


Na spodnjih skicah je prikazan način polaganja stopniščnih elementov iz balkonske obrobe.

Skica 1

Priporočen način polaganja, ki ima estetske prednosti, saj je v primeru, da s strani ni pobeljena keramika lepši izgled.

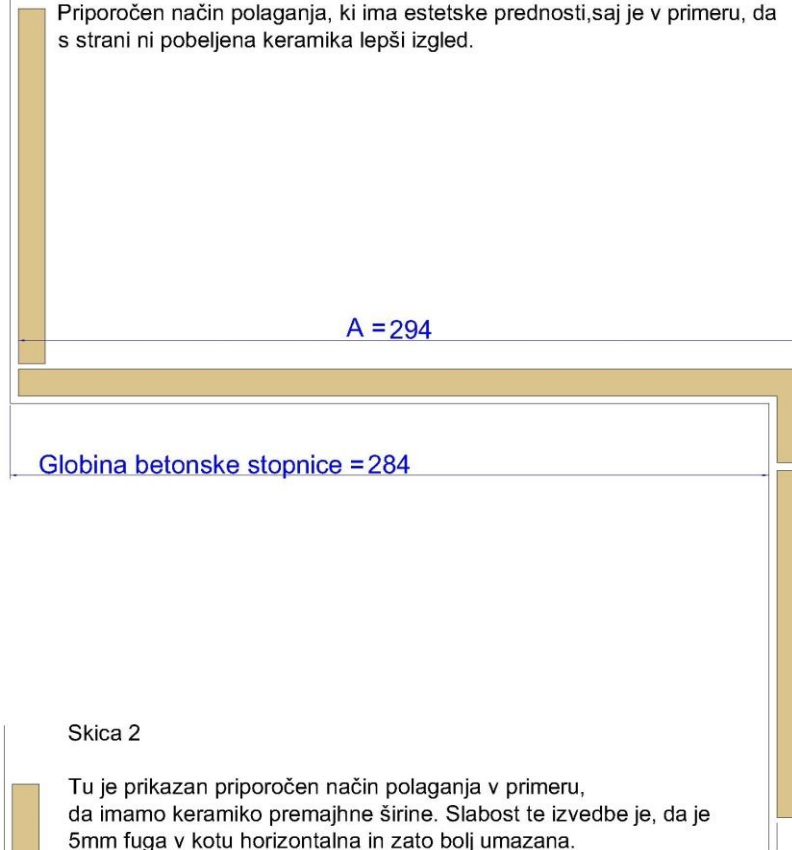

Skica 2

Tu je prikazan priporočen način polaganja v primeru, da imamo keramiko premajhne širine. Slabost te izvedbe je, da je 5mm fuga v kotu horizontalna in zato bolj umazana.

Večina keramike 30\*120 je v resnici 29,7\*120. Ker se ob rezanju vzame nekaj mm je na skici upoštevana maksimalna mera 294mm, ki jo kolikor toliko enostavno lahko naredimo.

